規格


規格機種名	冷房 能力 (W)	運轉 電流 (A)	起動 電流 (A)	總額定消 耗電功率 (W)	EER値	功率 因素 (%)	額定電壓/ 額定頻率 (單相60Hz)	淨重 (Kg)	外形尺寸 (W×H×D)mm 安装尺寸 (W×H)mm	安裝 時 採 險 格
AT-1167R	1.8	6.4	30	664	2.71	94	110V	23	330×750×225 390×860	125V 15A



AT-1167R

聲寶直立式冷氣機・使用說明書

随同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商 填妥購買日期及藥店童,以確保您的繼益

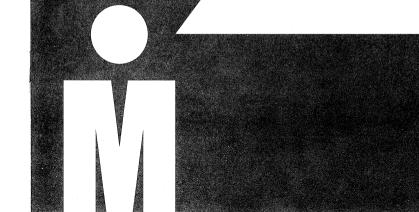


SAMPO

目 錄

- 2 安全規範事項
- 3 安裝注意事項
- 4 各部名稱及控制器功能
- 4 遙控器名稱與操作說明
- 7 使用方法
- 9 保養方法
- 10 安裝方法
- 13 使用注意事項
- 14 故障排除
- 15 規格

安全規範事項 🗥

- 須追加冷氣機動力線用之無熔絲開關或 保險絲,其額定規格依機種別有所不同 請參照後頁欄內所載之規定。
- 本機之電源線採Y型連接,若有損壞請 通知本公司服務中心派員更換,請勿私 自更換。
- 本機之使用請用獨立之電源,接地用導線需2.5mm²以上,6.0mm²以下之導線接地。
- ◆ 本機之防濕防塵等級室内側為IP×0, 室外側為IP×4,故本機不宜裝在室内 側易於濺水的地方,例如洗衣間、浴 室…等。
- 5 本機於維修時必需切斷電源以防感電。
- 本機於裝機配線時,需先接合接地線, 再接合通電用之連接線,反之當機體欲 拆除保養時,需先拆除通電用之連接 線,最後再拆接地線。
- **⑦** 本機最高操作溫度下,其操作壓力,吐 出 端 為 27kg/cm², 吸 入 端 為 6kg/cm²。
- ③ 本機熱側及冷側最高與最低之操作環境 溫度如下:
 - 熱側最高 43 ℃,熱側最低 21 ℃,冷側 最高 32 ℃,冷側最低 21 ℃。
- 事機為求按裝後確保良好之效果,其週 圖障嚴物最低允許距離如右圖所示。

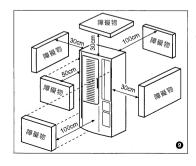


安裝注意事項 🔨

- ♠ 裝於落地鋁門窗時應墊高至距地面 75~150公分為最佳。
- 2 電源要使用車用回路,並確認是否 合平該冷氣機所使用之電源電壓。 (電源配線必須為3.5mm²以上)





75~150公分

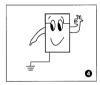


110V? 220V?

7

(O)


a

6 安装框與窗戶之固定須空間,ト圏 フ六歳螺絲須確實固定。

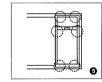


使用時請注意 Λ


- 本公司冷氣機有壓縮機3分罐保護 線路,冷氣機如果在冷氣運轉中改 變為送風或暫停狀態,則3分鐘保 護線路開始動作。3分鐘後壓縮機 才會再起動。
- 2 請勿以拔掉或插上電源插頭,作為 冷氣機"停機"或"運轉"的操作。
- ③ 冷氣機長期不使用時,請將電源插 頭拔掉。

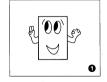



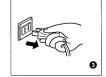

各部名稱及控制器功能

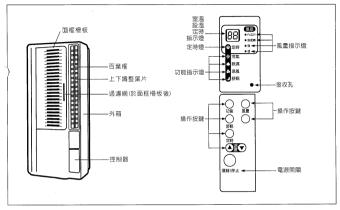

遙控器名稱與操作說明


注意:

- ●使用時請對進面框遙控接收孔發射。
- ◆本遙控器請妥為保管,請勿遺失或重摔受損。
- 運轉/停止按鍵
- 2 国量按鍵



- 韻律風按鍵(本機無此功能)
- ▲ 温度設定 上升按鍵 ▼溫度設定下隆按鍵
- 6 功能切換 冷氣→除濕→送風
- 6 舒眠設定按鍵
- ② 空氣清淨按鍵(本機無此功能)
- ② 定時設定按鍵
- 遙控器無法使用時

當無線遙控器遺失或損壞時,請洽本公司 特約服務中心。

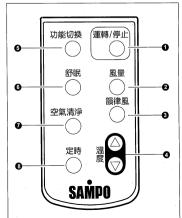

操作說明

● 開機運轉/關機



2 温度設定調整

- 按 ▲ 調升設定溫度,每按一下升
 1°C,至30°C就不再上升。
 - 例: 25°C→26°C→...29°C→30°C (最大設定値30°C)
- 按 ▼ 調降設定溫度,每按一下降
 プ,至16℃就不再下降。
 - 例: 25°C→24°C→...17°C→16°C (最小設定値16°C)

切能切換設定



❹ 風量選擇設定





- 6 定時開關機
- ■定時關機
- ① 按運轉/停止按鍵使冷氣運轉。
- ② 按定時按鍵,至所需之時數,如按至**00** 顯示時表示取消。



■定時開機

按定時按鍵,至所需之時數,如按至**00** 顯示時表示取消。

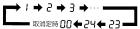

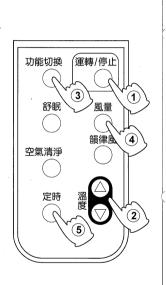


操作說明

6 舒眠設定

- ■冷氣功能
- ●設定後1小時溫度設定提升1°C,
- 再 0.5 小時後溫度設定再提升 0.5 ℃,
- ●再0.5小時後溫度設定再提升0.5℃,●再0.5小時後溫度設定再提升0.5℃,
- **→**2小時共提升2°C。




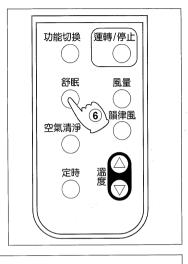



電池更換

- 當遙控器無法有效操作時,請更換電池。
- ●將電池座拉出,更換CR2025電池1個(依+-極性裝入)。
- ●電池壽命約1年,電力弱時請更換電池。
- ●為確保電池壽命,長期不用時,請將電池取出。

電池座卡勾

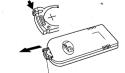

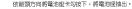

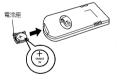



使用方法

■ 微電腦控制器指示燈、按鍵功能一覽表

名	稱	功	能	簡	介	
運 轉 /1	停止 鍵	●做<開機>	>或<關機>用。			
設定溫	盈度 鍵	●按 △ 溫升៛	幾自動設定25℃。 鍵,每按一次提升 鍵,每按一次降低	+1℃最大設定(
功能も	囚換鍵		幾自動設定<冷氣 日 冷氣 → 除源		環操作。	
風量	鍵	●每按一次由●如欲有急速	機自動設定 <fuzzy ● FUZZY — 急 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</fuzzy 	運轉→ 強 強	→ 弱 循環操作。 次較安静,請選擇強冷	
定限	等	●每按一次由	機 或 <		▶ 23 → 24 → 00	
舒 睚	鍵		告,冷氣機會自動 対舒眠動作設定或		∄度提高2℃。	

名 稱	功	能	簡	介		
室 溫溫時度 示 燈	●<開機>時期 ●當按<定時: >或<設定注 ●顯示<10>		:>。 注時時間>,10 0℃以下。	秒後恢復<室内溫度		
舒眠功能	●當設定〈舒眠〉功能時,冷氣運轉1小時後設定溫度自動提升 1°C,再0.5小時後再提升0.5°C,再0.5小時後,再提升0.5°C° (2小時共提升2°C)。					
定時開機	當冷氣<關機>中,可設定之時間,時間一到即自動開機。					
定時關機	●當冷氣<開格	幾>中,可設定	之時間,時間-	到即自動關機。		
除濕功能	 ●當設定<除濕>功能時,壓縮機每6分鐘運轉一次,停止一3 (即運轉6分鐘停止6分鐘)。 ●風關則依室溫在22℃以上恆運轉,22℃以下運轉,7分鐘停止 5分鐘。 					
急 運 轉			表示風扇馬達以 i、弱冷為大。	最強風量吹出,具有		


奈米瀘網

本奈米濾網係以高科技之奈米材料混煉後射出成型而成,並經 SGS 抗菌試驗,證實對空氣中的金色葡萄球菌、大腸桿菌等有害微生物有抗菌作用。能阻斷病菌的細胞代謝,使其失去活性,並可分解空氣之臭味分子,保持室內空氣清新,且效果持久。


保養方法

■ 過濾網之取下及清洗

- 柵板拆下即可取出過濾網進行保養。
- 為確保冷氣機能夠發揮最大的冷氣 能力、省電效果,保持新鮮的室内 空氣,請每隔1~2週,務必清洗 過濾網一次。
- ③ 清洗過濾網,請使用清水、中性洗 潔劑或吸塵器,洗清後晾乾再裝上 〈切勿烘烤或日曬〉。
- 4 切勿使用 40 ℃以上之熱水、揮發 性之汽油、甲苯或稀釋劑等清洗。

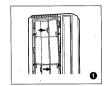




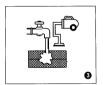



■ 面框及外箱之清洗


- 平常請用柔軟之乾布擦拭即可。
- ⑤ 太髒時,請用溫水或中性洗潔劑擦 拭,再用軟乾布擦乾。
- 請勿將噴霧式殺蟲劑直接價向冷氣機。
- 3 請勿用自來水直接沖洗冷氣機。
- 使用一年後,如要定期保養或清洗,請洽本公司各地特約服務中心。

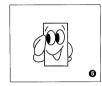








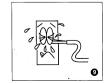




安裝方法

■ 安裝組件

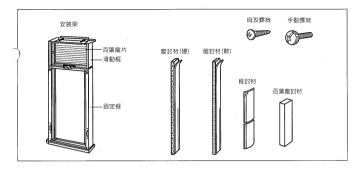


■ 安裝限制

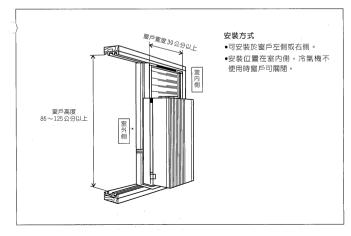

安裝方法

■ (一)貼窗隔材

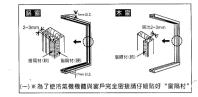

鋁窗

■ (二)固定安裝架

鋁窗:

- 1.請將安裝架底部溝槽套入窗緣。
- 2. 再將滑動框向上拉起,頂部溝槽套入 窗緣。
- 3. 安裝架向已貼好的窗隔材推緊密合,

木窗:

- 1. 先拆下安裝架之上下固定角鐵。
- 2.將安裝架底部之折邊勾入木窗槽內。
- 3. 再將滑動框向上拉起,頂部之折邊勾 入木窗槽内。
- 4. 安裝架向已貼好的窗戶隔材推緊密 合,再依圖示以螺絲固定。

角鐵。 木窗槽内。 那之折邊勾 材推緊密 (二)

滑動框向上拉起

■ (三)百葉窗封材受入


取適當長度的百葉窗材塞入左右兩側滑動框與百葉窗片的間隙處,以確實壓緊百葉窗片(如圖)。



安裝方法


■ (四) 貼 "框封材"

需與窗戶重疊約10mm(如右圖)。

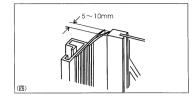

■ (五)安裝冷氣機

- 將冷氣機底部凹入部份套入安裝架防震 橡皮凸出部位。
- 再將機體向後推進,以鎖定組品扣住機體。 再將2只手動螺絲固定在安裝架上。※講確實將機體固定於安裝架上

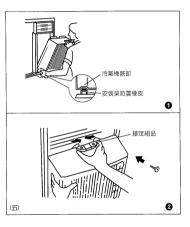

使用注意事項 🔨

■ 下述現象不是製品的異常及故障

下述的情形,係由於冷氣機保護裝置動作的 原因,並非冷房 (微電腦除濕)運轉不動作, 經過3分鐘後,保護裝置自動回復,冷氣機 即能重新演轉。

- ■當調整溫度設定鍵或室内溫度達到設定溫度時,壓縮機即停止運轉。
- ■當冷氣機運轉中,關機後立刻再開機時, 壓縮機暫不起動。

2 聲音

- ▶冷氣開始運轉後,及冷氣停止後,從室内機發出"咻咻"的警音及運轉中的水流 醫,這些農冷媒的流聲。
- 連轉中,從冷氣發出"クセクセ"的警響,是冷氣機本體隨溫度而熟脹冷縮所產生的警告。

❸ 霧

■當冷房或微電腦除濕運轉中,在吹出口附近,發生霧狀現象,這是因為吹出的冷風,冷卻室內空氣成為霧狀現象。

❷ 臭味

 ● 在室内側部分,有可能發生臭味現象,這 是因為室内傢俱、地毯、衣物、雞物等的 臭味及煙味被室内扇吸進後,再吹出的原 因。

6 結露現象

 室内相對濕度連續在80%以上,且冷氣經 過長時間冷房運轉,在冷風吹出口附近, 可能發生結露現象,而且有水滴滴下。

緊急處理方法 🔨

6 有燒焦味時

發生異常時(有燒焦味等)須立即停止運 轉並拔掉電源插頭

- 者在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等 情形,造成火災及觸雷的發生。
- 請速與服務中心或就近經銷商洽詢。

② 瓦斯漏氣時

請關掉瓦斯開關,但不要處理冷氣機,因 電源插頭拔掉時,產生火花會引起爆炸的 危險。















故障排除

- 冷氣機完全不能動作時
- ♠ 雷源插頭是否影脫?
- 2 保險絲有否燒毀?
- 3 電源是否符合要求?

注 意

- 一般110V機型,電源電壓的使用範圍需99V~121V。
- ■電壓太低時,請洽水電行或本公司特約服務中心。









- 過濾網是否忘了清洗?
- 2 温度設定是否適當?
- ❸ 室内人員是否太多?
- 4 門窗是否關安?
 日光有無直接照射室内?
- ⑤ 冷氣吹風□有無障礙物阻擋? 室外吹出□的窗戶是否忘了開?











■ 當您檢查上述各項,卻仍發現冷氣機不正常時,竭誠歡迎您通知本公司特約維修服務中心,服務人員 立刻會親切為您服務。(特約維修服務中心電話請參關所附令省服務中心一管表)。